


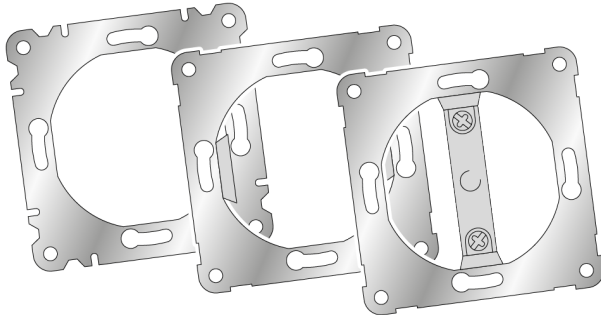



HRX-00xx

Tragrahmen

Original-Montageanleitung

Welcher Tragrahmen für welches Modul?

Wählen Sie für jedes Modul den zugehörigen Tragrahmen. Wenn Sie einen falschen Tragrahmen verwenden, ist eine ordnungsgemäße Montage nicht möglich.

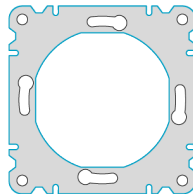
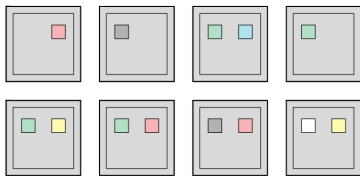


Für alle Ruftaster, auch mit MSK:

Tragrahmen HRX-0004

Merkmal: flache Bauweise

Abmessungen: 70,5 x 70,5 mm

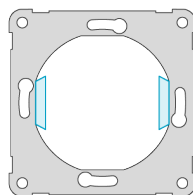



Für alle Displays:

Tragrahmen HRX-0061

Merkmal: seitliche Spangen

Abmessungen: 70,5 x 70,5 mm

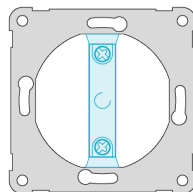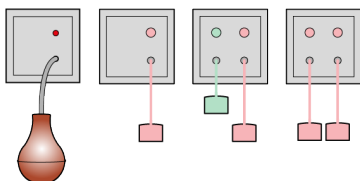


Für Pneumatik- und alle Zugtaster:

Tragrahmen HRX-0062


Merkmal: Mittelsteg mit Schraubkrallen

Abmessungen: 70,5 x 70,5 mm


Ruftaster montieren

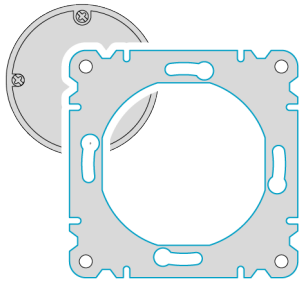

- 1 Tragrahmen: HRX-0004
- 2 Ausrichtung: beliebig
- 3 Schrauben Sie den Tragrahmen auf die UP-Dose.

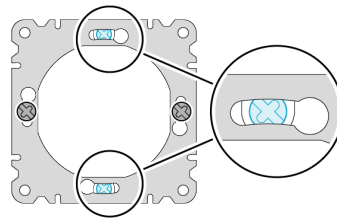


- 4 Kontrollieren Sie die exakt mittige Anordnung des Tragrahmens über der Dose.

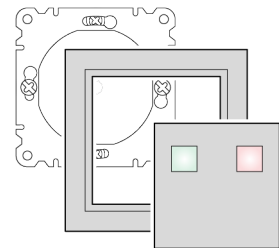


- 5 Stecken Sie den Ruftaster und den Abdeckrahmen HRX-0001 auf.


Display montieren

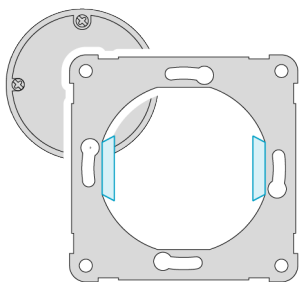

- 1 Tragrahmen: HRX-0061
- 2 Ausrichtung: seitliche Spangen links und rechts
- 3 Schrauben Sie den Tragrahmen auf die UP-Dose.



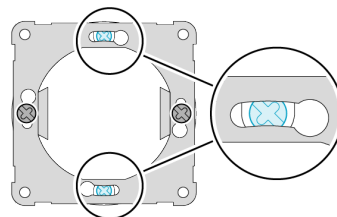


- 4 Kontrollieren Sie die exakt mittige Anordnung des Tragrahmens über der Dose.

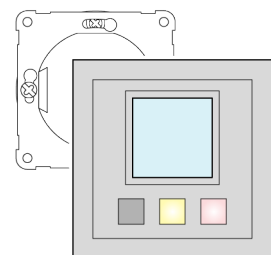

- 5 Stecken Sie das Display auf.




Zugtaster montieren

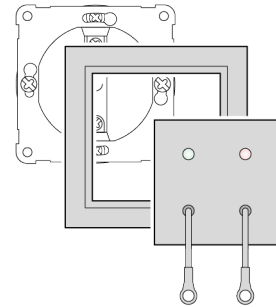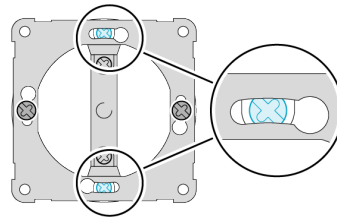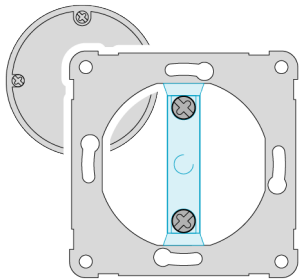

- 1 Tragrahmen: HRX-0062
- 2 Ausrichtung: Mittelsteg senkrecht
- 3 Schrauben Sie den Tragrahmen auf die UP-Dose.
- 4 Bei eingegipsten UP-Dosen: Sichern Sie den Tragrahmen zusätzlich mit den Schraubkrallen. Bei Hohlwanddosen: Verwenden Sie nicht die Schraubkrallen!
- 5 Kontrollieren Sie die exakt mittige Anordnung des Tragrahmens über der Dose.
- 5 Stecken Sie den Zugtaster und den Abdeckrahmen HRX-0001 auf.

Module demontieren

Die Demontage erfolgt bei allen Modulen auf die gleiche Weise. Um den Abdeckrahmen bzw. das Display nicht zu beschädigen, verwenden Sie möglichst kein Werkzeug.

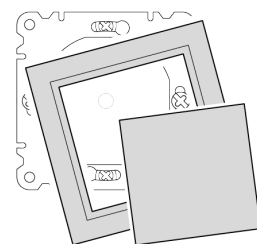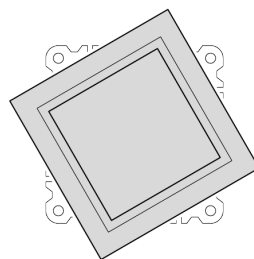
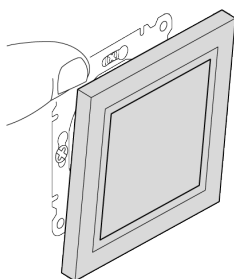


- 1 Hebeln Sie den Abdeckrahmen etwas von der Wand weg, während Sie gegen den Tragrahmen drücken.
- 2 Drehen Sie den Abdeckrahmen, bis er sich lockert.
- 3 Nehmen Sie den Abdeckrahmen mit dem Modul weg.

Gebrochene Spange ersetzen



Bei häufigem Ein- und Ausbau oder bei Überbeanspruchung kann die Spange eines Moduls brechen. Tauschen Sie eine gebrochene Spange aus.

Welche Spange für welches Modul?

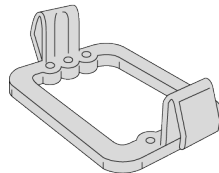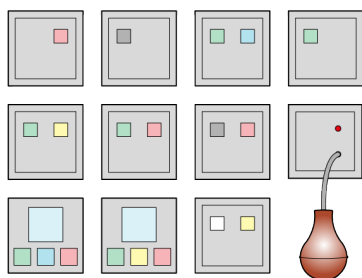

Für alle Displays, Pneumatiktaster und Ruftaster (auch mit MSK):


Ersatzspange MKL-0036

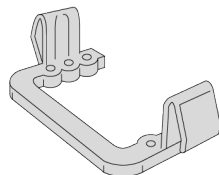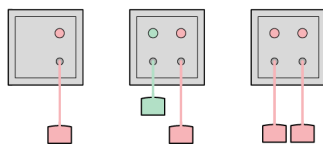

Für alle Zugtaster:

Ersatzspange MKL-0066

Spange ersetzen beim Ruftaster und Pneumatiktaster

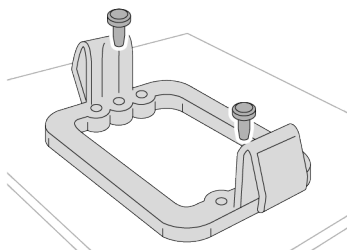


Wichtig beim Ruftaster mit MSK:

- 1 Um das Herausfallen der Magnete während der Montage zu verhindern: Stecken Sie einen Hand-auslöser/Birntaster ein.

Bei allen Ruftastern und beim Pneumatiktaster:


- 2 Schrauben Sie die Spange von oben auf die Platine.

Spange ersetzen beim Display

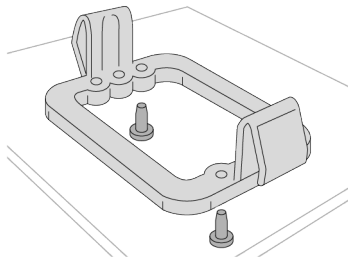

- 1 Bauen Sie die Platine aus.
- 2 Schwenken Sie das LCD-Feld zur Seite.
- 3 Schrauben Sie die Spange von unten durch die Platine fest.
- 4 Bauen Sie das LCD-Feld und die Platine wieder ein.

Spange ersetzen beim Zugtaster

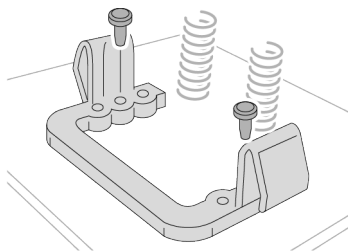

- 1 Schrauben Sie die Spange von oben auf die Platine. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung gemäß der Abbildung.

Impressum

Angaben zum Hersteller

Cereda Systems GmbH
Kerkhagen 33
58513 Lüdenscheid

Telefon +49 2351 929 66-0
E-Mail info@cereda-systems.de
Internet www.cereda-systems.de

Angaben zu dieser Montageanleitung

Dateiname HRX-00XX_TRAGRAHMEN_MA_08_F_DE.DOCX
Ausgabedatum 30.09.2025

Urheberrechtsschutz © 2025 Cereda Systems GmbH
Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.