


**Achtung:**  
 Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).



Grüne LED aus, rote LED blinkt, gelbe LED an,  
 DCF-Empfang - DCF-Zeit steht auf dem Systembus zur Verfügung!  
 Ist dieser Zustand nicht erreicht, die Antenne ausrichten!



Grün



Steht eine gültige Zeit zur Verfügung, ist die LED aus.  
 Steht keine gültige Zeit zur Verfügung, ist die LED an.

Gelb

DCF-Uhr empfängt das Signal => LED an.  
 DCF-Uhr empfängt kein Signal => LED aus.

Rot

Blinkt bei Empfang von DCF-Impulsen.

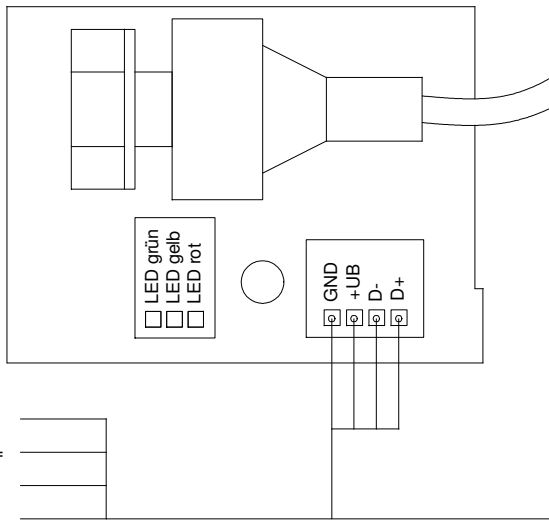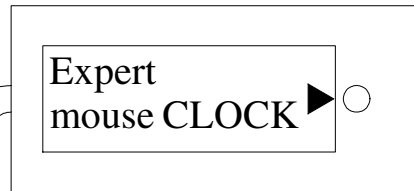

				Datum:	Name	Anschlußplan:
			Bearb	09.10.15	Kämper	
						<b>Funkuhrmodul</b>
						<b>1103-0002-3000</b>
						Blatt 1
				<b>winkel</b> RUF-LEITSYSTEME		