



Achtung:
Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).

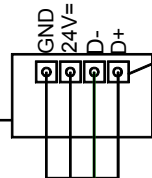

Bearb.	Datum:	Name
	10.01.13	Kämper

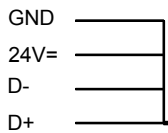

Anschlußplan:	Blatt
ETL	1