


Achtung:
 Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).

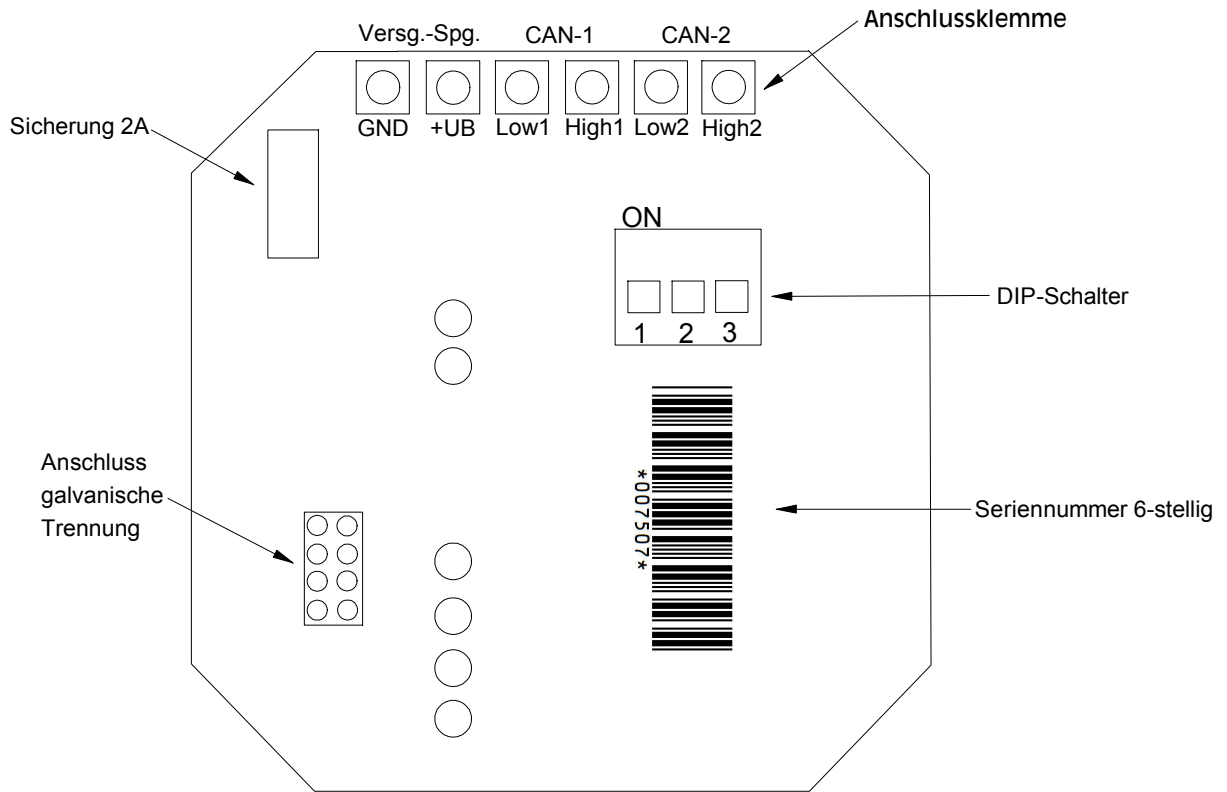

DIP-Schalter 1 - OFF = Abschlusswiderstand für CAN 1 aus
 DIP-Schalter 1 - ON = Abschlusswiderstand für CAN 1 ein

DIP-Schalter 2 - ON = Muß immer "ON" sein

DIP-Schalter 3 - OFF = Abschlusswiderstand für CAN 2 aus
 DIP-Schalter 3 - ON = Abschlusswiderstand für CAN 2 ein

				Datum:	Name	Anschlußplan:
			Bearb	24.07.17	Kämper	
						Zelo-Buskoppler BK-Z
						3021-0004-3000 - 100K
						3021-1004-4100 - 10K
						Blatt 1
				winkel RUF-LEITSYSTEME		