
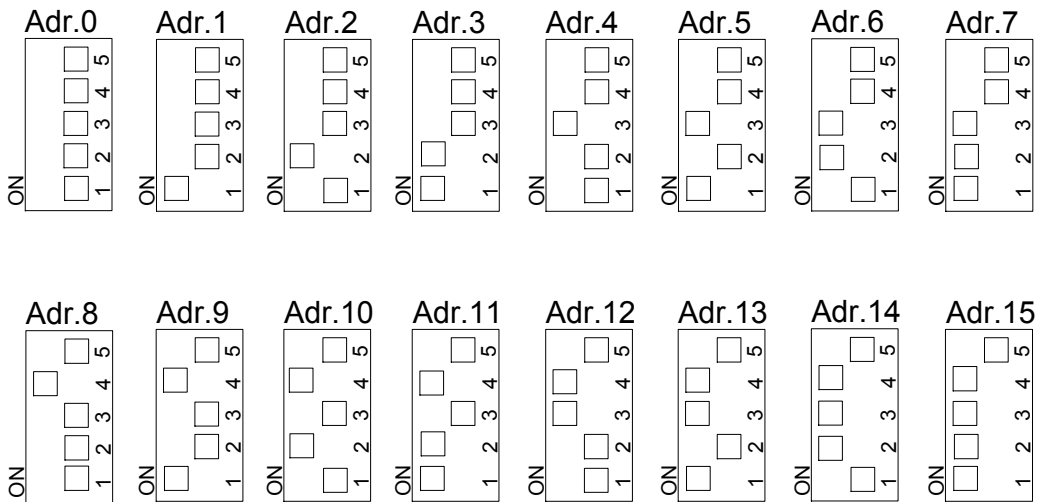


Achtung:
 Bei der Montage der
 Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu
 achten, dass die ebene Seite der Platine
 zugewendet ist (siehe Beispielbild).

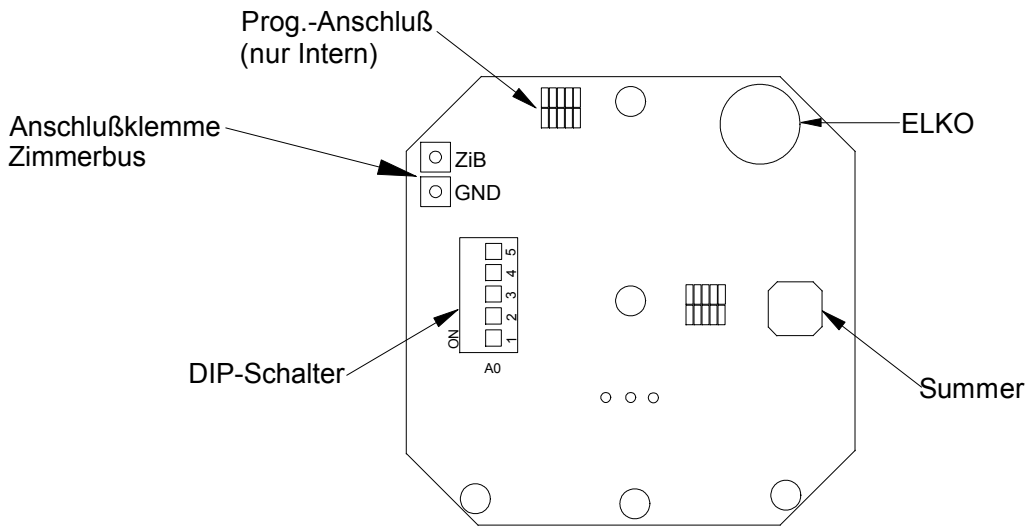

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------|----------|--------|-----------------------------|
| | | | | Datum: | Name | Anschlußplan: |
| | | | Bearb | 16.11.17 | Kämper | |
| | | | | | | |
| winkel | | | | | | !!! Neue Version !!! |
| RUF-LEITSYSTEME | | | | | | |
| | | | | | | Blatt 1 |