


Anleitung zum Zusammenbau der Funkfinger/IPS-Sender von Winkel Beispiel Gehäuse Armband

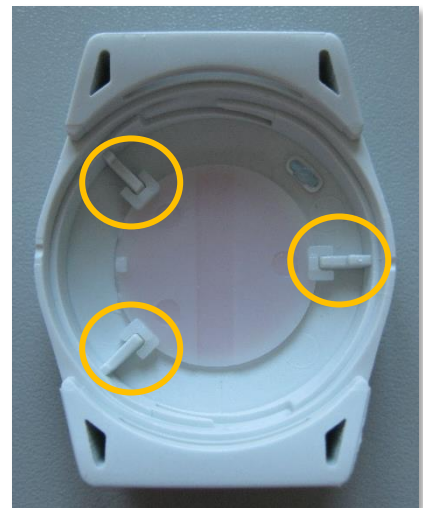


Es gibt drei Stege. Der Steg auf der einen Seite hat eine breite Stufe.

Das Plättchen muss in die drei Stege eingehakt werden, damit es sich nicht drehen kann.



Die Platine wird so eingelegt, dass die Nut an der Stelle des Steges liegt. So hängt sich die Platine ein und liegt gerade im Gehäuse.

Beim Zusammenbau und im Betrieb wird auf diese Art ein Verdrehen und damit ein Defekt der Platine vermieden.

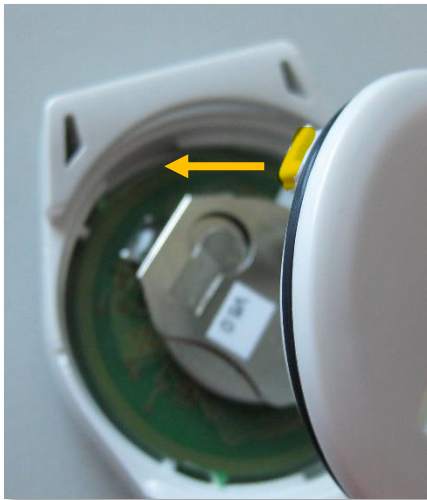

Die beiden Haken vom Deckel werden in die Aussparungen am Gehäuseoberteil eingehakt.


Dann liegt der Deckel so im Gehäuse.



Ist bisher alles ordentlich eingelegt worden, so kann der Deckel bei Bedarf mit etwas Druck auf das Gehäuseoberteil gedrückt werden, damit Deckel und Oberteil nah aufeinander liegen. Ein hörbares Einrasten ist dabei möglich.

Der Deckel muss nun so verdreht werden, dass die beiden Nasen am Deckel in den beiden Nuten des Oberteils liegen. Dazu wird unser Schlüssel verwendet.

⚠ Bitte nicht zu weit drehen.

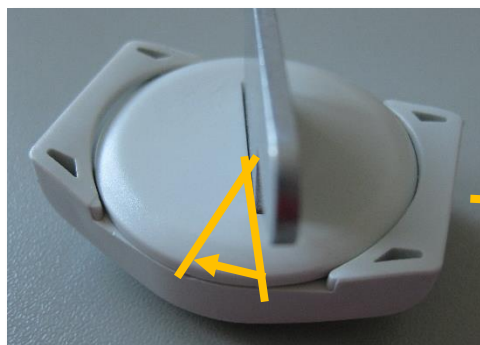

Nach dem Zusammenbau kann das Armband oder alternativ – bei anderem Gehäuseoberteil - das Halsband angebracht werden.

