


## Anschlussplan 6202-0063-3xxx Kabelsatz Hutschieneadapter

### Montage des Hutschiene Busverbinders

Der Hutschiene Busverbinder (im Lieferumfang enthalten) kann zwei Geräte zur Hutschiene montage aufnehmen. Die Hutschiene Busverbinder lassen sich durch einfaches ineinander Stecken beliebig oft erweitern.

Bitte stecken Sie die benötigte Anzahl an Hutschiene Busverbinder ineinander und setzen die Busverbinder so auf die Hutschiene auf, dass die Nasen an den Steckplätzen nach unten zeigen (wie auf dem Bild rechts zu sehen)

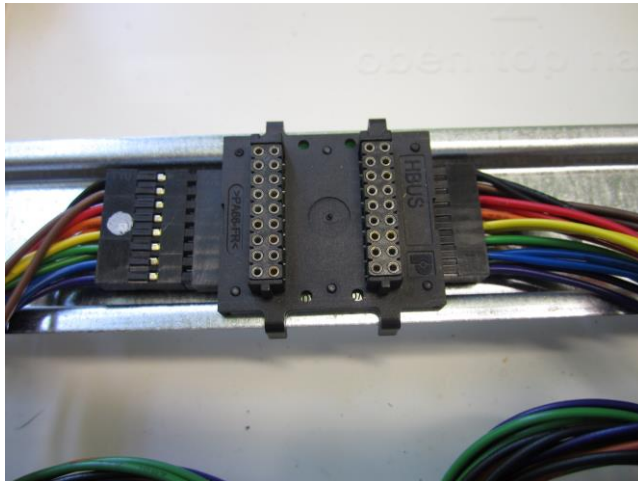

### Anschluss des Hutschiene Busverbinders

Mit Hilfe des „Kabelsatz Hutschieneadapter“ kann eine Verbindung der Hutschiene Busverbinder zum Verteiler realisiert werden. Stecken Sie bitte hierfür beide Anschlusskabel wie auf dem Bild gezeigt an die Enden der Hutschiene Busverbinder, so dass die Reihenfolge der Kabelfarben von oben nach unten wie folgt gewählt wird: schwarz, braun, rot, orange, gelb, grün, blau, violett.

Die einzelnen Kabelenden haben folgende Belegung und müssen dementsprechend auf dem Verteiler aufgelegt werden (Reihenfolge der Kabel in der Tabelle von oben nach unten):

Nr	Farbe	Signal
1	Schwarz	NC
2	Braun	8 - 28V DC
3	Rot	CAN High Signal des Hutschiene Busverbinders
4	Orange	NC
5	Gelb	GND
6	Grün	NC
7	Blau	CAN Low Signal des Hutschiene Busverbinders
8	Violett	NC